

**WALL-04T/SW** Bestell-Nr. 0163560  
**WALL-05T/SW** Bestell-Nr. 0163580  
**WALL-06T/SW** Bestell-Nr. 0163600  
**WALL-08T/SW** Bestell-Nr. 1000607

**WALL-04T/WS** Bestell-Nr. 0163570  
**WALL-05T/WS** Bestell-Nr. 0163590  
**WALL-06T/WS** Bestell-Nr. 0163610  
**WALL-08T/WS** Bestell-Nr. 1000608



**MONACOR**

WWW.MONACOR.COM

Deutsch

## ELA-Wandlautsprecher

Diese Anleitung richtet sich an Installateure mit Fachkenntnissen in der 100-V-Beschallungstechnik. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

### 1 Verwendungsmöglichkeiten

Diese Lautsprecherpaare sind speziell für den Einsatz in ELA-Beschallungsanlagen konzipiert. Durch ihr 2-Wege-System wird eine hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit erreicht. Die Lautsprecher sind mit einem Übertrager für den Betrieb in 100-V-Anlagen ausgestattet, können aber auch direkt an einen niederohmigen Verstärkerausgang angeschlossen werden. Die Anpassung der Anschlussleistung erfolgt über einen Drehschalter.

Mit ihrem Montagebügel lassen sich die Lautsprecher an der Wand oder Decke befestigen. Durch die wetterfesten Gehäuse (Schutzart IP65) sind die Lautsprecher auch für Außeninstallationen geeignet.

### 2 Wichtige Hinweise

Die Lautsprecher entsprechen allen relevanten Richtlinien der EU und tragen deshalb das CE-Zeichen.

- Schützen Sie die Lautsprecher vor extremen Temperaturen (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40°C).
- Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien.
- Werden die Lautsprecher zweckentfremdet, nicht richtig installiert, überlastet oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für die Lautsprecher übernommen werden.

der gewünschten Montagestelle (z. B. Wand oder Decke) befestigen.

- 3) Den Metallbügel (3) mit seinen beiden Kreuzschlitzschrauben an der Kunststoffhalterung befestigen. Dafür die für die gewünschte Ausrichtung des Lautsprechers am besten geeigneten Löcher im Metallbügel wählen.
- 4) Den Lautsprecher (1) mit den Schrauben (2) am Metallbügel befestigen. Vor dem Festdrehen der Schrauben den Lautsprecher anschließen und auf den Beschallungsbereich ausrichten.
- 5) Die Anschlussabdeckung entfernen.
- 6) Am Drehschalter die gewünschte Nennleistung für den 100-V-Betrieb einstellen oder

die Position „8Ω“ wählen, wenn der Lautsprecher direkt an einem niederohmigen Verstärkerausgang betrieben werden soll.

**VORSICHT!** In der Position „8Ω“ den Lautsprecher auf keinen Fall in einer 100-V-Anlage betreiben. Der Lautsprecher und eventuell auch der Verstärker werden beschädigt.

- 7) Das Kabel an die Klemmen anschließen. Dabei auf die gleiche Polung aller Lautsprecher achten (z. B. ⊕ = rote Klemme).
- 8) Die Anschlussabdeckung wieder aufstecken.

| Technische Daten        | WALL-04T/...   | WALL-05T/...   | WALL-06T/...   | WALL-08T/...     |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nennbelastbarkeit       |                |                |                |                  |
| 100-V-Betrieb           | 16/8/4/2W      | 16/8/4/2W      | 32/16/8/4W     | 50/25/12,5/6,25W |
| 8-Ω-Betrieb             | 30W            | 40W            | 50W            | 60W              |
| Musikbelastbarkeit      | 60W            | 80W            | 100W           | 120W             |
| Frequenzbereich         | 90–20 000 Hz   | 80–20 000 Hz   | 70–20 000 Hz   | 35–20 000 Hz     |
| Kennschalldruck         | 87 dB (1W/1 m) | 89 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m)   |
| Max. Nennschalldruck    | 100 dB         | 104 dB         | 106 dB         | 106 dB           |
| Lautsprecherbestückung  |                |                |                |                  |
| Tiefmitteltöner         | 10 cm (4")     | 13 cm (5")     | 16 cm (6")     | 20 cm (8")       |
| Kalottenhohtöner        | 12 mm (½")     | 12 mm (½")     | 25 mm (1")     | 25 mm (1")       |
| Anschluss               | Klemmen        |                |                |                  |
| Abmessungen (mit Bügel) |                |                |                |                  |
| Breite                  | 130 mm         | 163 mm         | 196 mm         | 245 mm           |
| Höhe                    | 197 mm         | 252 mm         | 303 mm         | 378 mm           |
| Tiefe                   | 164 mm         | 203 mm         | 250 mm         | 306 mm           |
| Gewicht                 | 1,8 kg         | 2,6 kg         | 3,5 kg         | 5 kg             |
| Schutzart               | IP65           |                |                |                  |
| Einsatztemperatur       | 0–40 °C        |                |                |                  |



Sollen die Lautsprecher endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie sie zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

### 3 Installation


#### WARNUNG



Im Betrieb liegt berührungsfähige Spannung bis 100V an der Lautsprecherleitung an. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Achten Sie auf die Belastung des ELA-Verstärkers durch die Lautsprecher. Eine Überlastung kann den Verstärker beschädigen!

- 1) Vor der Installation des Lautsprechers den ELA-Verstärker ausschalten, damit die Lautsprecherleitung spannungsfrei ist!
- 2) Die Kunststoffhalterung (4) vom Metallbügel (3) trennen und mit zwei Schrauben an

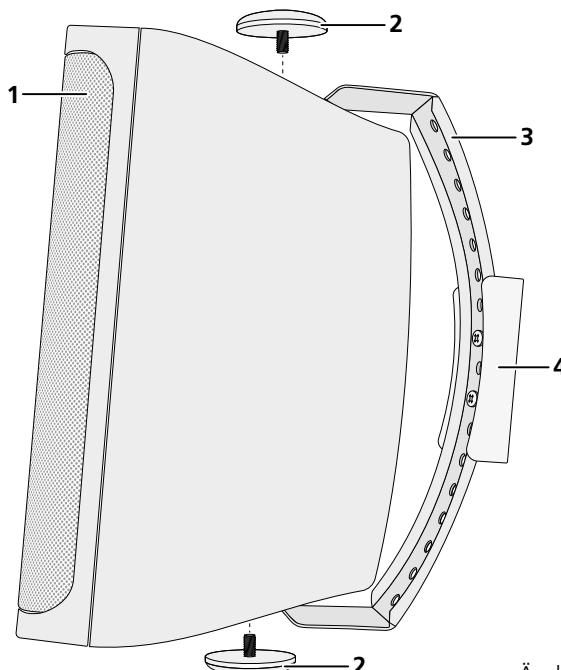

Änderungen vorbehalten.

**WALL-04T/SW** Order No. 0163560  
**WALL-05T/SW** Order No. 0163580  
**WALL-06T/SW** Order No. 0163600  
**WALL-08T/SW** Order No. 1000607

**WALL-04T/WS** Order No. 0163570  
**WALL-05T/WS** Order No. 0163590  
**WALL-06T/WS** Order No. 0163610  
**WALL-08T/WS** Order No. 1000608



**MONACOR**

WWW.MONACOR.COM

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS

## PA Wall Speakers

These instructions are intended for installers with specific knowledge in sound reproduction using 100V technology. Please read the instructions carefully prior to installation and keep them for later reference.

### 1 Applications

These speaker pairs are specially designed for PA systems. Featuring a 2-way system, the speakers offer excellent sound quality and speech intelligibility. The speakers are provided with a transformer for operation in 100V systems, but they can also be directly connected to a low-impedance amplifier output. A rotary switch is used to match the connected load.

By means of their mounting bracket, the speakers can be fastened to a wall or ceiling. Due to their weatherproof housing (IP65), the speakers are also suited for outdoor applications.

### 2 Important Notes

The speakers correspond to all relevant directives of the EU and are therefore marked with **CE**.

- Protect the speakers against extreme temperatures (admissible temperature range: 0–40 °C).
- Never use aggressive detergents or chemicals for cleaning.
- No guarantee claims for the speakers and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the speakers are used for other purposes than originally intended, if they are not correctly installed, if they are overloaded or if they are not repaired in an expert way.

- 3) Fasten the metal bracket (3) to the plastic support, using the two recessed head screws of the bracket. Use the holes in the metal bracket which are most suitable for the desired speaker alignment.
- 4) Use the screws (2) to fasten the speaker (1) to the metal bracket. Before tightening the screws, connect the speaker and align it to the desired sound zone.
- 5) Remove the connection cover.
- 6) Adjust the power rating for 100V operation on the rotary switch. For direct operation at

a low-impedance amplifier output, set the switch to the position "8Ω".

**CAUTION!** Never use the position "8Ω" when the speaker is operated in a 100V system: The speaker and possibly also the amplifier will be damaged.

- 7) Connect the cable to the terminals. Make sure that all speakers have the same polarity (e. g. ⊕ = red terminal).
- 8) Replace the connection cover.

| Specifications            | WALL-04T/...   | WALL-05T/...   | WALL-06T/...   | WALL-08T/...     |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Power rating              |                |                |                |                  |
| 100V operation            | 16/8/4/2W      | 16/8/4/2W      | 32/16/8/4W     | 50/25/12.5/6.25W |
| 8Ω operation              | 30W            | 40W            | 50W            | 60W              |
| Music power               | 60W            | 80W            | 100W           | 120W             |
| Frequency range           | 90–20 000 Hz   | 80–20 000 Hz   | 70–20 000 Hz   | 35–20 000 Hz     |
| SPL                       | 87 dB (1W/1 m) | 89 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m)   |
| Max. SPL                  | 100 dB         | 104 dB         | 106 dB         | 106 dB           |
| Speaker configuration     |                |                |                |                  |
| Bass-midrange speaker     | 10 cm (4")     | 13 cm (5")     | 16 cm (6")     | 20 cm (8")       |
| Dome tweeter              | 12 mm (½")     | 12 mm (½")     | 25 mm (1")     | 25 mm (1")       |
| Connection                | terminals      |                |                |                  |
| Dimensions (with bracket) |                |                |                |                  |
| Width                     | 130 mm         | 163 mm         | 196 mm         | 245 mm           |
| Height                    | 197 mm         | 252 mm         | 303 mm         | 378 mm           |
| Depth                     | 164 mm         | 203 mm         | 250 mm         | 306 mm           |
| Weight                    | 1.8 kg         | 2.6 kg         | 3.5 kg         | 5 kg             |
| IP rating                 | IP65           |                |                |                  |
| Ambient temperature       | 0–40 °C        |                |                |                  |



If the speakers are to be put out of operation definitively, take them to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

### 3 Installation


#### WARNING



During operation, there is a hazard of contact with a voltage of up to 100V at the speaker cable. Installation must be made by skilled personnel only.

Observe the load of the PA amplifier by the speakers. An overload may damage the amplifier!

- 1) Before installing the speaker, switch off the PA amplifier so that the speaker cable will not carry any voltage!
- 2) Remove the plastic support (4) from the metal bracket (3). Then use two screws to fasten the support to the desired location (e. g. wall or ceiling).

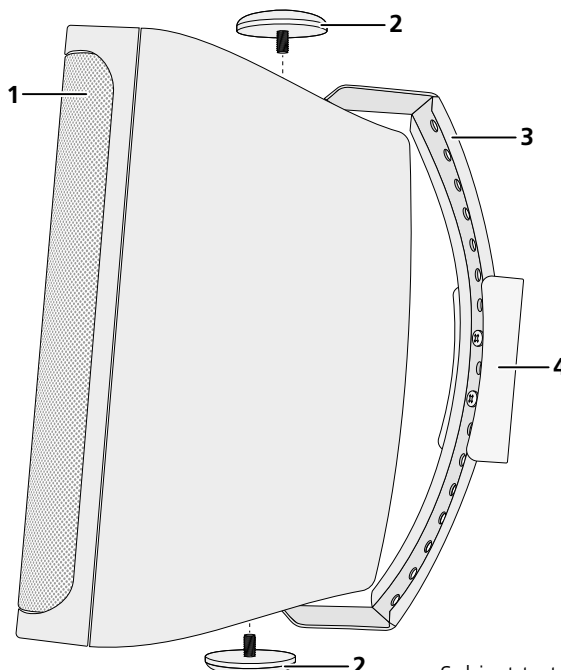

Subject to technical modification.

**WALL-04T/SW** Réf. num. 0163560  
**WALL-05T/SW** Réf. num. 0163580  
**WALL-06T/SW** Réf. num. 0163600  
**WALL-08T/SW** Réf. num. 1000607

**WALL-04T/WS** Réf. num. 0163570  
**WALL-05T/WS** Réf. num. 0163590  
**WALL-06T/WS** Réf. num. 0163610  
**WALL-08T/WS** Réf. num. 1000608



**MONACOR**

WWW.MONACOR.COM

Français

## Enceintes murales Public Adress

Cette notice s'adresse aux installateurs possédant des connaissances spécifiques en sonorisation ligne 100V. Veuillez lire la présente notice avec attention avant l'installation et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### 1 Possibilités d'utilisation

Ces paires d'enceintes sont spécialement conçues pour une utilisation dans des installations de sonorisation Public Adress. Grâce à leur système 2 voies, on obtient une bonne qualité sonore et compréhension des paroles. Les enceintes sont équipées d'un transformateur pour un fonctionnement dans des installations 100V, mais elles peuvent également être directement reliées à une sortie amplificateur basse impédance. Un sélecteur rotatif permet d'adapter la puissance de branchement.

Via l'étrier de montage, les enceintes peuvent être fixées sur un mur ou au plafond. Elles sont également adaptées pour une installation en extérieur grâce au boîtier étanche (type protection IP 65).

### 2 Conseils importants

Les enceintes répondent à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et portent donc le symbole CE.

- Protégez les enceintes des températures extrêmes (plage de température autorisée : 0–40 °C).
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou produits de nettoyage agressifs.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si les enceintes sont utilisées dans un but autre que celui pour lequel elles ont été conçues, si elles ne sont pas correctement installées, si elles sont en surcharge ou si elles ne sont pas correctement réparées ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque les enceintes sont définitivement retirées du service, vous devez les déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à leur élimination non polluante.



CARTONS ET EMBALLAGE  
PAPIER À TRIER

### 3 Installation

#### AVERTISSEMENT



Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100V est présente sur le câble haut-parleur. Seul un personnel qualifié peut effectuer l'installation.

Faites attention à la charge de l'amplificateur PA par les enceintes ; une surcharge peut endommager l'amplificateur.

- 1) Avant d'installer l'enceinte, éteignez l'amplificateur PA pour que le câble haut-parleur ne soit pas porteur de tension.
- 2) Retirez le support plastique (4) de l'étrier métallique (3) et avec deux vis, vissez-le à l'endroit souhaité (par exemple mur ou plafond).
- 3) Fixez l'étrier métallique (3) avec ses deux vis cruciformes sur le support plastique. Sélectionnez les trous sur l'étrier de montage les mieux adaptés pour orienter l'enceinte à votre convenance.
- 4) Fixez l'enceinte (1) avec les vis (2) sur l'étrier métallique. Avant de serrer les vis, con-

tez l'enceinte et orientez-la vers la zone de sonorisation.


- 5) Retirez le couvercle des connexions.

- 6) Réglez la puissance nominale voulue pour le fonctionnement 100V sur le sélecteur rotatif ou sélectionnez la position «8Ω» si l'enceinte doit directement fonctionner à une sortie amplificateur basse impédance.

**ATTENTION !** En position «8Ω», ne faites jamais fonctionner l'enceinte dans une installation 100V ; l'enceinte et éventuellement l'amplificateur peuvent être endommagés.

- 7) Reliez le câble aux bornes. Veillez à ce que toutes les enceintes aient la même polarité (par exemple ⊕ = borne rouge).
- 8) Remplacez le couvercle des connexions.

| Caractéristiques techniques                                  | WALL-04T/...               | WALL-05T/...               | WALL-06T/...               | WALL-08T/...               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Puissance nominale<br>Mode 100V<br>Mode 8Ω                   | 16/8/4/2W<br>30W           | 16/8/4/2W<br>40W           | 32/16/8/4W<br>50W          | 50/25/12,5/6,25W<br>60W    |
| Puissance musique                                            | 60W                        | 80W                        | 100W                       | 120W                       |
| Bande passante                                               | 90–20 000 Hz               | 80–20 000 Hz               | 70–20 000 Hz               | 35–20 000 Hz               |
| Pression sonore nominale                                     | 87 dB (1W/1 m)             | 89 dB (1W/1 m)             | 90 dB (1W/1 m)             | 90 dB (1W/1 m)             |
| Pression sonore nominale max.                                | 100 dB                     | 104 dB                     | 106 dB                     | 106 dB                     |
| Haut-parleurs<br>Grave-médium<br>Aigu à dôme                 | 10 cm (4")<br>12 mm (½")   | 13 cm (5")<br>12 mm (½")   | 16 cm (6")<br>25 mm (1")   | 20 cm (8")<br>25 mm (1")   |
| Branchements                                                 | bornes                     |                            |                            |                            |
| Dimensions (avec étrier)<br>Largeur<br>Hauteur<br>Profondeur | 130 mm<br>197 mm<br>164 mm | 163 mm<br>252 mm<br>203 mm | 196 mm<br>303 mm<br>250 mm | 245 mm<br>378 mm<br>306 mm |
| Poids                                                        | 1,8 kg                     | 2,6 kg                     | 3,5 kg                     | 5 kg                       |
| Type protection                                              | IP 65                      |                            |                            |                            |
| Température fonctionnement                                   | 0–40 °C                    |                            |                            |                            |

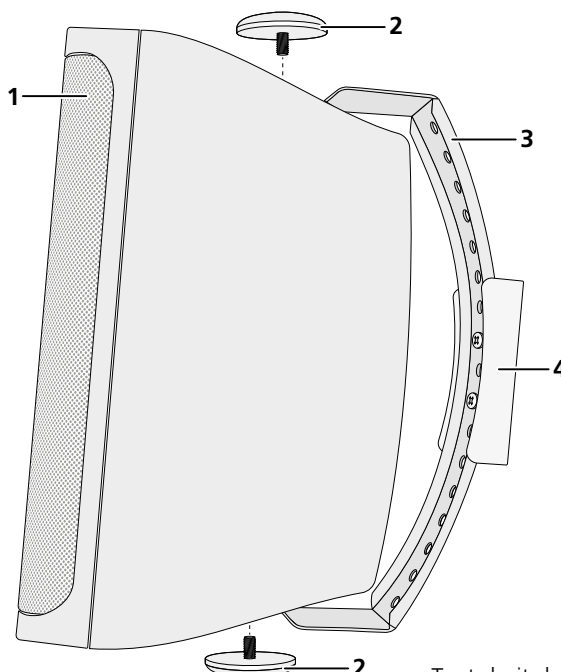

Tout droit de modification réservé.

**WALL-04T/SW** Codice 0163560  
**WALL-05T/SW** Codice 0163580  
**WALL-06T/SW** Codice 0163600  
**WALL-08T/SW** Codice 1000607

**WALL-04T/WS** Codice 0163570  
**WALL-05T/WS** Codice 0163590  
**WALL-06T/WS** Codice 0163610  
**WALL-08T/WS** Codice 1000608



**MONACOR**

WWW.MONACOR.COM

## Diffusori PA da parete

Queste istruzioni sono rivolte agli installatori con conoscenze specifiche nella tecnica 100V della sonorizzazione. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima dell'installazione e di conservarle per un uso futuro.

### 1 Possibilità d'impiego

Queste coppie di diffusori sono state realizzate specialmente per l'impiego in impianti PA di sonorizzazione. Grazie al sistema a 2 vie si raggiunge un'alta qualità sonora e comprensione della lingua parlata. Gli altoparlanti sono equipaggiati con un trasformatore per il funzionamento in impianti con uscita audio 100V, ma possono essere collegati anche direttamente con l'uscita a bassa impedenza di un amplificatore. L'adattamento alla potenza di collegamento avviene tramite una manopola.

Con la loro staffa di montaggio, i diffusori si possono fissare a una parete o al soffitto. Grazie ai contenitori resistenti alle intemperie (grado di protezione IP65), i diffusori sono adatti anche per il montaggio all'esterno.

### 2 Avvertenze importanti

I diffusori sono conformi a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

- Proteggere i diffusori dalle temperature estreme (temperatura d'esercizio ammessa 0–40°C).
- Per la pulizia non impiegare detergenti aggressivi o prodotti chimici.
- Nel caso d'uso improprio, d'installazione sbagliata, di sovraccarico o di riparazione non a regola d'arte dei diffusori, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per i diffusori.

- 2) Staccare il supporto di plastica (4) dalla staffa metallica (3) e fissarlo con due viti nel punto di montaggio (p. es. parete o soffitto).
- 3) Fissare la staffa metallica (3) al supporto di plastica usando le due viti con intaglio a croce, scegliendo i fori della staffa più adatti per orientare il diffusore secondo desiderio.
- 4) Fissare il diffusore (1) con le viti (2) alla staffa metallica. Prima di stringere le viti, collegare il diffusore e orientarlo verso la zona da sonorizzare.
- 5) Togliere la copertura dei collegamenti.
- 6) Con la manopola impostare la potenza nominale richiesta per il funzionamento a

100V oppure scegliere la posizione "8Ω" se il diffusore deve funzionare direttamente con l'uscita a bassa impedenza di un amplificatore.

**ATTENZIONE!** In posizione "8Ω", non usare in nessun caso il diffusore in un impianto a 100V. Il diffusore e eventualmente anche l'amplificatore saranno danneggiati.

- 7) Collegare il cavo con i morsetti facendo attenzione all'identica polarità di tutti i diffusori (p. es. ⊕ = morsetto rosso).
- 8) Rimettere la copertura sui collegamenti.

| Dati tecnici                              | WALL-04T/...   | WALL-05T/...   | WALL-06T/...   | WALL-08T/...     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Potenza nominale                          |                |                |                |                  |
| Funzionamento a 100V                      | 16/8/4/2W      | 16/8/4/2W      | 32/16/8/4W     | 50/25/12,5/6,25W |
| Funzionamento a 8Ω                        | 30W            | 40W            | 50W            | 60W              |
| Potenza musicale                          | 60W            | 80W            | 100W           | 120W             |
| Banda passante                            | 90–20 000 Hz   | 80–20 000 Hz   | 70–20 000 Hz   | 35–20 000 Hz     |
| Livello di pressione sonora               | 87 dB (1W/1 m) | 89 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m)   |
| Livello di pressione sonora nominale max. | 100 dB         | 104 dB         | 106 dB         | 106 dB           |
| Altoparlanti                              |                |                |                |                  |
| Woofer midrange                           | 10 cm (4")     | 13 cm (5")     | 16 cm (6")     | 20 cm (8")       |
| Tweeter a cupola                          | 12 mm (½")     | 12 mm (½")     | 25 mm (1")     | 25 mm (1")       |
| Connessione                               | Morsetti       |                |                |                  |
| Dimensioni (con staffa)                   |                |                |                |                  |
| Larghezza                                 | 130 mm         | 163 mm         | 196 mm         | 245 mm           |
| Altezza                                   | 197 mm         | 252 mm         | 303 mm         | 378 mm           |
| Profondità                                | 164 mm         | 203 mm         | 250 mm         | 306 mm           |
| Peso                                      | 1,8 kg         | 2,6 kg         | 3,5 kg         | 5 kg             |
| Grado di protezione                       | IP 65          |                |                |                  |
| Temperatura d'esercizio                   | 0–40 °C        |                |                |                  |



Se si desidera eliminare i diffusori definitivamente, consegnarli per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

### 3 Installazione


#### AVVERTIMENTO



Durante il funzionamento, nei cavi dei diffusori è presente una tensione fino a 100V, pericolosa in caso di contatto. L'installazione deve essere eseguita solo da personale specializzato.

Tener presente anche il carico dell'amplificatore PA da parte degli altoparlanti. Un sovraccarico può danneggiare l'amplificatore!

- 1) Prima dell'installazione del diffusore PA spegnere l'amplificatore per togliere la tensione dai cavi dei diffusori!

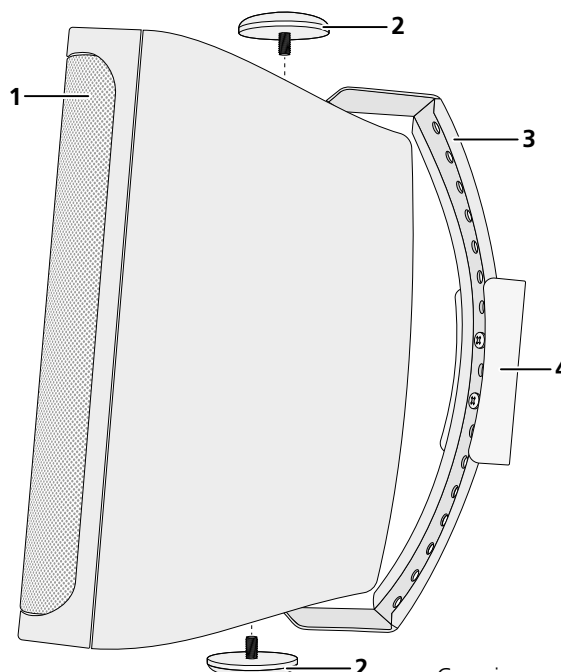

Con riserva di modifiche tecniche.

**WALL-04T/SW** Ref. Núm. 0163560  
**WALL-05T/SW** Ref. Núm. 0163580  
**WALL-06T/SW** Ref. Núm. 0163600  
**WALL-08T/SW** Ref. Núm. 1000607

**WALL-04T/WS** Ref. Núm. 0163570  
**WALL-05T/WS** Ref. Núm. 0163590  
**WALL-06T/WS** Ref. Núm. 0163610  
**WALL-08T/WS** Ref. Núm. 1000608



**MONACOR**

WWW.MONACOR.COM

## Español/ Altavoces de Pared para Megafonía

Estas instrucciones van dirigidas a instaladores con conocimientos específicos sobre sonido mediante 100V. Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación y guárdelas para usos posteriores.

### 1 Aplicaciones

Estas parejas de recintos están diseñadas especialmente para sistemas de megafonía. Con un sistema de 2 vías, los altavoces ofrecen una calidad sonora y una inteligibilidad del habla excelentes. Los altavoces están equipados con un transformador para funcionar en sistemas de 100V, pero también se pueden conectar directamente a una salida de amplificador de baja impedancia. Para adecuar la carga conectada, se utiliza un interruptor rotatorio.

Mediante su soporte de montaje, los altavoces se pueden fijar en una pared o en el techo. Gracias a su carcasa resistente a la intemperie (IP65), los altavoces también están adecuados para aplicaciones en exteriores.

### 2 Notas Importantes

Los altavoces cumplen con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto están marcados con el símbolo CE.

- Proteja los altavoces de temperaturas extremas (rango de temperatura ambiente admisible: 0–40 °C).
- No utilice detergentes o productos químicos agresivos para la limpieza.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si los altavoces se utilizan para otros fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se instalan correctamente, si se sobrecargan o si no se reparan por expertos.


- 2) Extraiga el reborde de plástico (4) del soporte metálico (3). Luego utilice dos tornillos para fijar el reborde en el lugar deseado (p.ej. pared o techo).
- 3) Fije el soporte metálico (3) en el reborde de plástico, utilizando los dos tornillos de cruz del soporte. Utilice los agujeros del soporte metálico que sean más adecuados para la correcta alineación del altavoz.
- 4) Utilice los tornillos (2) para fijar el altavoz (1) en el soporte metálico. Antes de apretar los tornillos, conecte el altavoz y alinéelo hacia la zona sonora deseada.
- 5) Extraiga la tapa de conexión.

- 6) Ajuste la potencia nominal para el funcionamiento a 100V con el interruptor rotatorio. Para el funcionamiento directo en una salida de amplificador de baja impedancia, ajuste el interruptor en la posición "8Ω".

**¡PRECAUCIÓN!** No utilice nunca la posición "8Ω" cuando el altavoz se utilice en un sistema de 100V: Podría dañarse el altavoz y posiblemente el amplificador.

- 7) Conecte el cable a los terminales. Asegúrese de que todos los altavoces tienen la misma polaridad (p.ej. ⊕ = terminal rojo).
- 8) Recoloque la tapa de conexión.

| Especificaciones           | WALL-04T/...   | WALL-05T/...   | WALL-06T/...   | WALL-08T/...     |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Potencia nominal           |                |                |                |                  |
| Funcionamiento a 100V      | 16/8/4/2W      | 16/8/4/2W      | 32/16/8/4W     | 50/25/12,5/6,25W |
| Funcionamiento a 8Ω        | 30W            | 40W            | 50W            | 60W              |
| Potencia musical           | 60W            | 80W            | 100W           | 120W             |
| Rango de frecuencia        | 90–20 000 Hz   | 80–20 000 Hz   | 70–20 000 Hz   | 35–20 000 Hz     |
| SPL                        | 87 dB (1W/1 m) | 89 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m)   |
| Máx. SPL                   | 100 dB         | 104 dB         | 106 dB         | 106 dB           |
| Configuración de altavoces |                |                |                |                  |
| Altavoz de graves-medios   | 10 cm (4")     | 13 cm (5")     | 16 cm (6")     | 20 cm (8")       |
| Tweeter de cúpula          | 12 mm (½")     | 12 mm (½")     | 25 mm (1")     | 25 mm (1")       |
| Conexión                   | Terminales     |                |                |                  |
| Dimensiones (con soporte)  |                |                |                |                  |
| Ancho                      | 130 mm         | 163 mm         | 196 mm         | 245 mm           |
| Alto                       | 197 mm         | 252 mm         | 303 mm         | 378 mm           |
| Fondo                      | 164 mm         | 203 mm         | 250 mm         | 306 mm           |
| Peso                       | 1,8 kg         | 2,6 kg         | 3,5 kg         | 5 kg             |
| Protección IP              | IP65           |                |                |                  |
| Temperatura ambiente       | 0–40 °C        |                |                |                  |

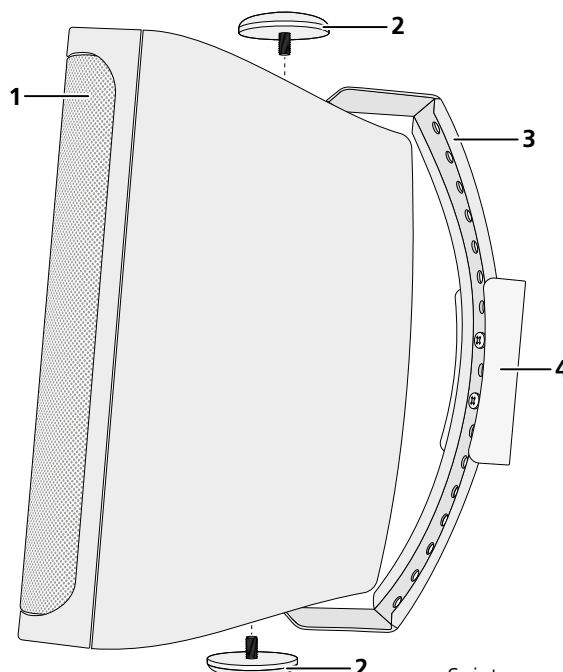

Sujeto a modificaciones técnicas.

Si va a poner los altavoces fuera de servicio definitivamente, llévelos a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no perjudique el medioambiente.

### 3 Instalación

**ADVERTENCIA** Durante el funcionamiento, hay peligro de contacto con un voltaje de hasta 100V en el cable de altavoz. Sólo un técnico debe realizar la instalación.

Preste atención a la carga del amplificador de megafonía con los altavoces. ¡Una sobrecarga podría dañar el amplificador!

- 1) Desconecte el sistema de megafonía antes de instalar el altavoz, de modo que el cable de altavoz no contenga ningún voltaje.

**WALL-04T/SW** Numer kat. 0163560  
**WALL-05T/SW** Numer kat. 0163580  
**WALL-06T/SW** Numer kat. 0163600  
**WALL-08T/SW** Numer kat. 1000607

**WALL-04T/WS** Numer kat. 0163570  
**WALL-05T/WS** Numer kat. 0163590  
**WALL-06T/WS** Numer kat. 0163610  
**WALL-08T/WS** Numer kat. 1000608



WWW.MONACOR.COM

**Naścienne zestawy głośnikowe PA**  
 Niniejsza instrukcja przeznaczona jest instalatorom posiadającym wiedzę w zakresie systemów PA pracujących w technice 100V. Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją, a następnie zachować ją do wglądu.

## 1 Zastosowanie

Niniejsze zestawy głośnikowe przystosowane są do pracy w systemach PA wykorzystujących technikę 100V oraz w systemach niskoimpedancyjnych. Wybór trybu pracy odbywa się za pomocą obrotowego przełącznika. Dzięki 2-drożnej konstrukcji gwarantują doskonałą jakość dźwięku oraz wysoką zrozumiałość mowy.

Wyposażone są w uchwyty do montażu na ścianie. Dzięki odpornej na warunki atmosferyczne obudowie (IP65) mogą pracować na zewnątrz.

## 2 Środki bezpieczeństwa

Zestawy głośnikowe spełniają wszystkie wymagania norm UE dzięki temu zostały oznaczone symbolem **CE**.

- Zestawy głośnikowe przeznaczone są tylko do zastosowań zewnętrznych. Należy chronić go przed działaniem ekstremalnych temperatur. Dopuszczalny zakres wynosi 0–40 °C.
- Do czyszczenia nie używać silnych i żrących środków chemicznych.
- Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody: uszkodzenia sprzętu bądź obrażenia użytkownika, jeżeli zestaw głośnikowy był używany niezgodnie z przeznaczeniem, niepoprawnie zainstalowany, podłączony lub przeciążony.

stikowy zaczepek w odpowiednim miejscu na ścianie, za pomocą kołków rozporowych.

- 3) Przykręcić metalowy uchwyt (3) do plastikowego zaczepek za pomocą dołączonych śrub. Wybrać takie otwory w uchwycie, aby uzyskać żądany kąt nachylenia zestawu głośnikowego.
- 4) Przykręcić zestaw głośnikowy (1) do metalowego uchwyty za pomocą blokad śrubowych (2). Przed ich dokręceniem podłączyć kabel głośnikowy.
- 5) Zdjąć pokrywę terminali połączeniowych.
- 6) Ustawić żądany odczep mocy dla pracy w trybie 100V za pomocą obrotowego prze-

łącznika. W przypadku podłączania do wzmacniacza niskoimpedancyjnego ustawić przełącznik na pozycję "8Ω".

**UWAGA!** Nie wolno ustawiać przełącznika na pozycję "8Ω" jeżeli zestaw głośnikowy będzie podłączany do wzmacniacza 100V: grozi to uszkodzeniem zarówno samego głośnika, jak i wzmacniacza.

- 7) Podłączyć kabel głośnikowy do terminali. W przypadku podłączania kilku głośników, należy zwrócić uwagę, aby wszystkie głośniki miały jednakową polaryzację (np. czerwony terminal = ⊕).
- 8) Założyć ponownie pokrywę terminali.

| Specyfikacja         | WALL-04T/...   | WALL-05T/...   | WALL-06T/...   | WALL-08T/...     |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Moc znamionowa       |                |                |                |                  |
| Tryb 100V            | 16/8/4/2W      | 16/8/4/2W      | 32/16/8/4W     | 50/25/12,5/6,25W |
| Tryb 8Ω              | 30W            | 40W            | 50W            | 60W              |
| Moc muzyczna         | 60W            | 80W            | 100W           | 120W             |
| Pasma przenoszenia   | 90–20 000 Hz   | 80–20 000 Hz   | 70–20 000 Hz   | 35–20 000 Hz     |
| SPL                  | 87 dB (1W/1 m) | 89 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m) | 90 dB (1W/1 m)   |
| Max. SPL             | 100 dB         | 104 dB         | 106 dB         | 106 dB           |
| Głośniki             |                |                |                |                  |
| Nisko-średnionowy    | 10 cm (4")     | 13 cm (5")     | 16 cm (6")     | 20 cm (8")       |
| Wysokotonowy         | 12 mm (½")     | 12 mm (½")     | 25 mm (1")     | 25 mm (1")       |
| Złącza               | terminale      |                |                |                  |
| Wymiary (z uchwytem) |                |                |                |                  |
| Szerokość            | 130 mm         | 163 mm         | 196 mm         | 245 mm           |
| Wysokość             | 197 mm         | 252 mm         | 303 mm         | 378 mm           |
| Głębokość            | 164 mm         | 203 mm         | 250 mm         | 306 mm           |
| Waga                 | 1,8 kg         | 2,6 kg         | 3,5 kg         | 5 kg             |
| Klasa szczelności IP | IP65           |                |                |                  |
| Zakres temperatur    | 0–40 °C        |                |                |                  |

Jeśli zestawy głośnikowe nie będą już więcej używane, wskazane jest przekazanie ich do miejsca utylizacji odpadów, aby zostały zniszczone bez szkody dla środowiska.


## 3 Montaż



**UWAGA** W czasie pracy, na złączach występuje niebezpiecznie wysokie napięcie do 100V. Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez osoby przeszkolone.

W przypadku podłączania kilku głośników, należy zwrócić uwagę, aby wzmacniacz nie został przeciążony. Sumaryczna moc głośników nie może przekraczać mocy wzmacniacza!

- 1) Przed przystąpieniem do podłączania zestawów głośnikowych należy odłączyć zasilanie całego systemu PA, aby kabel głośnikowy 100V nie znajdował się pod napięciem!
- 2) Zdjąć plastikowy zaczepek (4) z metalowego uchwyty (3). Następnie przymocować pla-

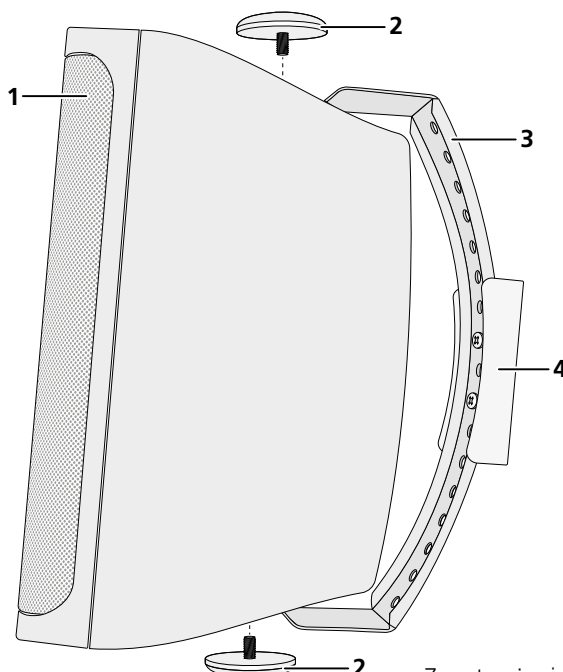

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.